



DV637MB

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


Receptor Multimedia de DVD con Tecnología DualMirror™ de 2 Vías y Bluetooth con Pantalla Táctil de 6.2

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su DV637MB. Visite www.dualav.com/support/manuals.php para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST) o por correo electrónico a CS@dualav.com.



Número de servicio al cliente: 1-866-382-5476

Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas

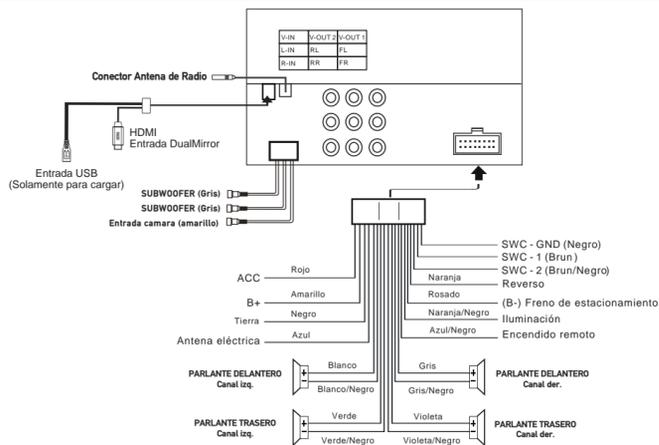


Controles



1. Encendido / Modo
2. Reproducir / Pausa / Canales 1-6
3. Seleccionar / Volumen arriba/abajo
4. Mudo
5. Micrófono
6. Sensor para el control remoto
7. Ranura de USB
8. Reiniciar
9. Entrada auxiliar
10. Expulsar

Control Remoto

1. Encendido / Modo
2. Hablar
3. Ajuste el ángulo (opcional)
4. Configuración
5. Subtítulo / Local/Distancia
6. Sintonizar / Pista Abajo
7. Banda
8. Título / PBC
9. Volver
10. Volumen arriba/abajo
11. Menú / Subwoofer
12. Ángulo / Zoom
13. Audio / Mono/Stereo
14. EQ / Sonoridad
15. Ir / Tecla *
16. Mudo
17. Fin / Rechazo
18. Reloj
19. Seleccionar
20. Sintonizar / Pista Arriba
21. OK
22. Avanzar
23. Detener
24. Reproducir/Pausa
25. Anuncio de tráfico
26. +10 / Tecla #
27. Frecuencias alternativas
28. CH+/CH- (sólo modelos con sintonizador de TV)

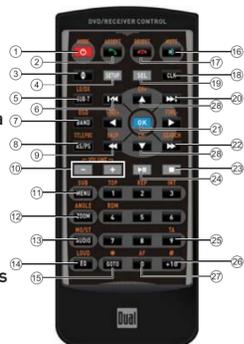

Menú Principal

En el Menú, presione el ícono deseado para ingresar al modo correspondiente: Radio, Disco (CD / DVD), USB, retrovisor de la cámara, AUX IN, AV IN y configuración.

Menú Configuration

- En el menú principal, pulse Configuración icono para entrar en la configuración general del dispositivo.
1. General (Animación, Key Beep, Disco, Radio, ...)
 2. Tiempo (Ajustar hora y Formato de hora)
 3. Video (Ajustar color, brillo, contraste, matiz)
 4. Idioma (Selección de idioma)
 5. Iluminación RGB (Luz de fondo y los botones de color)
 6. Calibración (Calibración TFT)



Funcionamiento del Sintonizador

Pulse MODE hasta que se selecciona el sintonizador.


1. Inicio
2. Pantalla de información
3. Subir frecuencia
4. Pantalla de estación predeterminada
5. Menú siguiente
6. Banda
7. AS/PS
8. Configuración de audio
9. Mudo
10. Menú anterior
11. Bajar frecuencia
12. LOCAL / DX (distante)
13. PTY (Tipo de programa)
14. TA (Anuncio de tráfico)
15. AF (Frecuencias alternativas)



Funcionamiento del DVD

Inserte un DVD en la ranura para el disco para reproducir (véase por favor "Notas de seguridad" en la primera página de esta guía).

1. Mudo
2. Pista anterior
3. Reproducir/Pausa
4. Pista siguiente
5. Volver
6. Avanzar
7. Menú siguiente
8. Repetir
9. Aleatorio
10. Hablar
11. TA (Anuncio de tráfico)
12. AF (Frecuencias alternativas)
13. Menú anterior

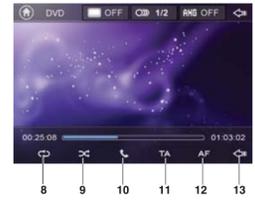

Funcionamiento del Disco

Inserte un CD de MP3, y la unidad leerá el mismo.

1. Menú anterior
2. Mudo
3. Configuración de audio
4. Volver
5. Avanzar
6. Menú siguiente



Ajustes de Audio

Preajustes de ecualizador de audio: USUARIO / JAZZ / CLÁSICO / POP / ROCK / BEAT / PLANA
6 EQ las frecuencias de la banda son ajustables a partir de los ajustes de ASP.

Menú ASP ajusta las frecuencias centrales bajo / medio / TREB. Cada banda se ajusta a la media frecuencia central (bajo / medio / alto).

Bajo / medio / Treb Q Valor ajustar el ancho de frecuencia, ancho a estrecharse.
Sonoridad frecuencia central (plana, 400, 800, 2400)
Subwoofer frecuencia central (Flat, 80, 120, 160)

FADER / BALANCE
FAD (F10 a R10): Fader Ajuste el audio frontal al trasero
BAL (L10 a R10): Balance ajusta la fuerza de audio de izquierda a derecha.

SUB / LOUD
SUB: Ajusta los niveles de volumen del subwoofer.
LOUD (Apagado / Bajo / Alto): función de volumen proporciona un mejor sonido general a niveles bajos de volumen al aumentar las frecuencias bajas y altas.



Funcionamiento de manos libres

Micrófono Bluetooth
El micrófono está integrado en el receptor.

Vinculación y conexión
Antes de poder utilizar un dispositivo Bluetooth, debe vincularse y conectarse. La multimedia emite la señal de vinculación constantemente cuando no hay dispositivos conectados. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. El nombre del dispositivo es "Dual BT". Cuando se le solicite, introduzca la contraseña "0000" en su dispositivo Una vez que esté completa la vinculación, la mayoría de los Bluetooth se conectarán automáticamente si el dispositivo está dentro del alcance cuando la unidad está encendido.

Marcar un número
Presionar [NUM] para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada
Presionar [CALL] para realizar una llamada, y presionar [END] para finalizarla.

Acceso a la lista de llamadas recientes
Presionar [RECENT] para ver las llamadas marcadas.
Presionar [RECEIVED] para ver las llamadas recibidas.
Presionar [LOST] para ver las llamadas perdidas.

Transferir audio
Presionar [BT] para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Audio continuo
Presionar [CONT] para acceder al menú de control de música.
Presionar [PLAY] para reproducir o pausar la música.
Presionar [SKIP] para saltar a la pista anterior.
Presionar [NEXT] para avanzar a la pista siguiente.



Funcionamiento DualMirror™ de 2 Vías

Consulte la inserción para la operación DualMirror.

Nota:
El sistema operativo de Apple y Android podrían ocasionar que el receptor no funcione correctamente. Esto se podría solucionar haciéndole una actualización al programa/informática del receptor. Para verificar si su receptor contiene el programa actualizado, por favor comuníquese al departamento de servicio al cliente al 1-866-382-5476.



Funcionamiento de la interfaz volante

Consulte la inserción para la operación de la interfaz volante.



Garantía limitada de un año

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) sin cargo. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el período de garantía original.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original para compras realizadas a un distribuidor autorizado.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en www.dualav.com

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviárselo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:
 - Llame gratuitamente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM, hora del este)
 - Envíe un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

Instalación

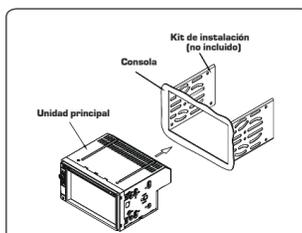


Fig 1 Inserte la unidad principal en el kit de instalación (no incluido).

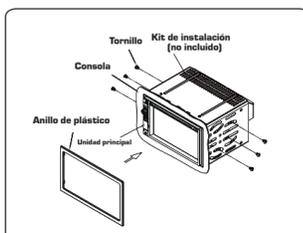


Fig 2 Una vez que la unidad se inserta en el kit, asegure la unidad principal con los tornillos suministrados.

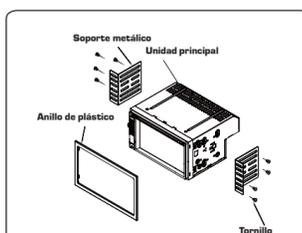


Fig 3 Instale utilizando soportes metálicos (incluidos).

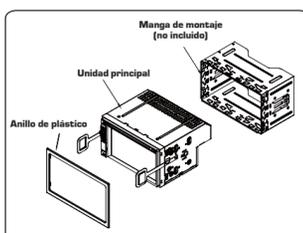


Fig 4 Instalar utilizando la manga de montaje.

Notas sobre propiedad y marca registrada.

Este producto incorpora tecnología para proteger la propiedad, la cual está protegida por reivindicaciones de métodos de varias patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y la misma está destinada a uso hogareño y otros usos limitados solamente, a menos que esté expresamente autorizado por Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje. El logo DVD es marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada en los Estados Unidos, Japón y otros países. El logo SD es marca registrada de SD-3C, LLC. Otras marcas registradas y marcas denominativas son de sus respectivos propietarios.