



LU63PW / LU63PB

Manual de instalación / operación
Altavoces 6.5" de 3 vías para interiores / exteriores





Introducción

Introducción La serie de parlantes Dual para exteriores está diseñada como un parlante multipropósito y brindará un sonido preciso de alta fidelidad en ambientes exteriores o interiores. El diseño y la construcción resistentes a la intemperie brindan una durabilidad óptima para uso permanente o temporal en exteriores. Ambos modelos están disponibles en blanco o negro.

Para simplificar, vamos a llamar a su amplificador o receptor AV "receptor".

Importante Las rejillas no están diseñados o destinados a ser eliminados. No retire las rejillas de los altavoces. No hay piezas que el usuario detrás de la rejilla y la eliminación puede dañar el altavoz.

Garantía Usted debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor, mantenga el recibo de compra original y esté preparado para proporcionar este recibo en caso de que necesite asistencia técnica, como su recibo original se considera la mejor prueba de compra e indica la fecha en que compró su producto Dual.

Para sus registros Modelo _____
Nombre del distribuidor _____
Teléfono del distribuidor _____
Fecha de compra _____

Nota: Es posible que desee mantener su recibo de compra original o una copia de la foto con el manual.

Ubicación del altavoz

Ubicación de montaje

Si se desea el montaje, montaje de los dos altavoces en una superficie sólida común frente a la zona de escucha proporcionará los mejores resultados de audio. No montar los altavoces en superficies de las paredes, con peligros ocultos detrás de ellos, tales como cables o tuberías eléctricas. Siempre montar los altavoces en superficies que son lo suficientemente resistente como para soportar el peso de los altavoces, y asegurarse de que no pueden caerse y causar daños.

Ubicación del altavoz


Los altavoces pueden colocarse en muchos lugares convenientes en su casa o patio - como pares estéreo a ambos lados de su receptor - como altavoces de sonido envolvente en sistemas de sonido de cine en casa de sonido envolvente - en su sala de ordenadores para mejorar la experiencia multimedia - o como altavoces remotos.

Ubicación en pared y techo

Para aplicaciones de paredes y techos, se incluyen soportes de montaje. Además, el LU63 tiene dos insertos de latón 1 / 4-20 incorporados en la parte posterior del gabinete si se utilizarán los sistemas de montaje del mercado de accesorios.


Experimento para un mejor sonido

Usted debe experimentar con diferentes colocaciones. acústica de la sala pueden producir grandes diferencias aparentes en el sonido cuando se emplean pequeños cambios en la colocación. Por ejemplo, aunque el altavoz puede estar situado en cualquier altura por encima del suelo, dirigiendo el tweeter hacia la altura del oído (32" - 36") o cambiando el ángulo todo el hablante hacia la posición de escucha a menudo proporciona la experiencia de imagen más realista. La cantidad de bajos percibida aumenta a medida que se acerca un altavoz más cercano a las superficies sólidas de las habitaciones de intersección (paredes, techo y suelo).

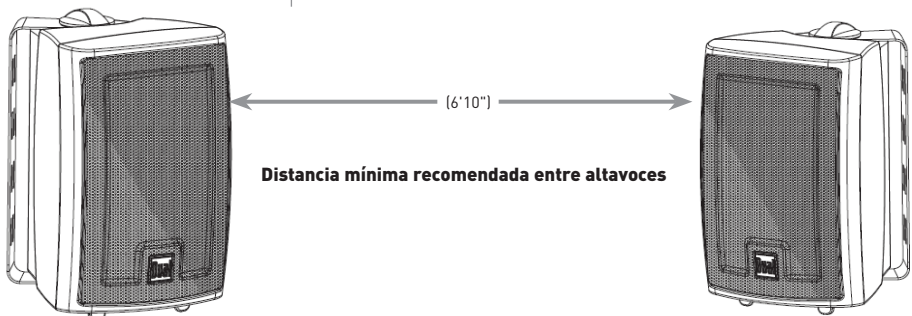

Ubicación y montaje


Colocación al aire libre

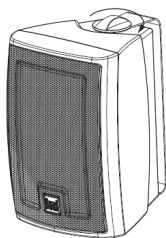

El LU63 han sido probados para el uso del medio ambiente y son resistentes a la intemperie, pero no impermeable. la humedad ocasional no afectará el rendimiento. Los altavoces se debe permitir que ventile y seco después de la exposición al agua.



Los altavoces se pueden colocar de forma permanente al aire libre para el disfrute durante todo el año. Para maximizar la vida útil del altavoz, posición en las áreas protegidas de la intemperie, como la cara inferior de los aleros y voladizos. Sugerencias incluyen cubiertas, pérgolas, porches, atrios, garajes y zonas de spa cubiertos.

Para la colocación temporal, retire los soportes de montaje de altavoces y vuelva a colocar los tornillos para mantener la estabilidad al colocar los altavoces en la extremo.

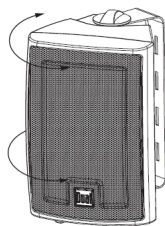

El LU63 tiene un logotipo dual que se puede girar. El logo se encuentra en la cara de la rejilla en el caso de que se necesita una instalación vertical. El logotipo tiene un resorte. Usar fuerza suave cuando se ajusta el logotipo para una nueva orientación. Para girar el logotipo, elevar dos extremos del logotipo igualmente colocando su uña debajo y levantar ligeramente. Mientras que el logotipo es elevado, gire el logotipo para la orientación y la liberación deseado.

Montaje de los altavoces

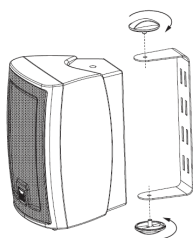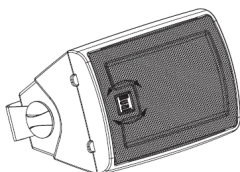

nciuye un soporte de montaje fácilmente desmontable. Una vez montado, el soporte permite al orador a ser pivotado a su ubicación ideal. Los tornillos de mariposa incluidos mandos sostendrá la posición del altavoz seleccionado cuando se ajustan adecuadamente. Evitar el exceso de apretar el botón. Antes de intentar la instalación, evaluar cuidadosamente la superficie de montaje, asegurándose de que su composición y construcción son lo suficientemente fuertes para soportar la carga de forma segura. Si no está seguro sobre el tipo de accesorios de montaje para su instalación, consulte a un contratista profesional o una ferretería bien informado. Los anclajes y tornillos para fijar los altavoces no están incluidos y deben adquirirse por separado. Los soportes de acero endurecido sólo son adecuados para fijar el altavoz en paredes o techos contruidos de madera sólida, ladrillo, hormigón, edificios huecos montantes de madera o bloques.

No montar el soporte en placas de yeso de yeso no reforzado (placa de yeso). Una vez que el soporte es seguro, vuelva a colocar el altavoz mediante los tornillos de mariposa incluidos.

Conexión de los altavoces

Conexión de los altavoces

Cable del altavoz - Típico tiene un par de cables de los altavoces separados con chaquetas que se moldean juntas aislantes. Dual recomienda el uso de dos conductores cable de altavoz de calibre 18 para conectar los altavoces a su receptor. Medir cable suficiente para llegar desde el receptor a cada altavoz más la longitud adicional para permitir mover los altavoces o el receptor sin tener que desconectar los cables. Al conectar los altavoces en una configuración estéreo, la longitud del cable debe ser similar. Una longitud no debe ser dramáticamente más largo o más corto que el otro. El mantenimiento de las longitudes de alambre similares proporcionará una calidad de sonido superior.

Polaridad - Los cables de altavoz están marcados por coherencia polaridad, por lo que se puede determinar la identidad positiva y negativa de los hilos individuales dentro del aislamiento par moldeado. La polaridad se muestra por cualquiera de una banda de color en el aislamiento, por crestas moldeadas en un lado de la aislamiento, el color del aislamiento de la carcasa alrededor del cable, o por el colortype o colores de los cables / hilos en sí (de cobre o plata).

Importante - Siempre conecte el cable del altavoz con el terminal positivo (+) del receptor al terminal positivo (+) y negativo (-) del receptor a la terminal negativa (-). Todos los altavoces de un sistema deben estar conectados con la misma polaridad respectiva. Las entradas de los altavoces están situados en la cúpula del terminal trasero montado en la parte posterior del altavoz.

Conexión de los altavoces



Tipo de publicación vinculante: LU63P

PASO 1 - Desenrosque las tapas que cubren cada poste de unión hasta que exponga el pequeño orificio a través de sus centros. Estas tapas suelen ser de color rojo y negro y representan terminales positivo y negativo, respectivamente.

PASO 2 -Retuerza el cable desnudo del altavoz para crear una sola hebra.

PASO 3 -Inserte cada lado en los agujeros expuestos.

PASO 4 -Apriete la tapa para asegurar el cable en su lugar.



Los cables de los altavoces deben insertarse de forma segura en el conector y apretarse correctamente a las entradas de los altavoces. No apriete demasiado. No permita que los cables positivo y negativo del altavoz del receptor hagan contacto, ya que esto provocará un cortocircuito.

Los conectores estilo banana también se pueden usar en el LU63. La conexión se realiza conectando el cable del altavoz a los conectores tipo banana y luego insertando el conector tipo banana en la parte superior de los postes de unión.

Solución de problemas

Si escucha evidente distorsión de los altavoces, inmediatamente baje el nivel de volumen de su receptor. Esos sonidos a menudo indican que el receptor o el altavoz está sobreexcitación, y los daños pueden dar lugar a jugar el material de origen (música-CD-DVD-MP3) Un volumen alto durante períodos prolongados de tiempo. También debe evitar convertir los controles de graves y agudos totalmente y utilizar el "botón de sonoridad" cuando el nivel de volumen está en o por encima de los niveles normales de audición. **Nota:** El botón de sonoridad en la mayoría de los receptores está diseñado para añadir profundidad cuando el sistema se está utilizando para la música de fondo o en un volumen muy bajo.

Distorsionada o sonido poco natural puede indicar malas conexiones defectuosas, electrónica, material de origen dañado o el fracaso de los altavoces. Si sólo uno de los altavoces tienen baja calidad de sonido, compruebe el cable del altavoz y las conexiones de audio. Si esto no soluciona el problema, trate de poner cada altavoz en su lugar uno de otro (intercambio). Si el sonido sigue siendo pobre en el altavoz sospechoso después de cambiar la ubicación y la distorsión se mueve con el altavoz a la nueva ubicación, el altavoz puede ser el problema. Si la distorsión permanece en la ubicación original, entonces el problema es elsewhere en su sistema de audio / vídeo.

Especificaciones

Especificaciones

Respuesta de frecuencia: **50 Hz-20kHz**
Woofers: **6.5" (165mm) Polyelite rubber surround**
Rango medio: **1.18" (30mm) polipropileno**
Tweeter **1.06" (27mm) Piezo Dome**
Sensibilidad: **85 dB (+3dB @ 1 vatio/1 metro)**
Impedancia nominal: **4 Ohmios**
Manejo de potencia*: **80 vatios RMS - 160 watts (IPP)**
Dimensiones (pulgadas H x W x D): **11.02" H x 7.80" W x 7.68" D**
Peso: **5.5 lbs.**
Acabado: **Negro o blanco**

* La capacidad de potencia se basa en el volumen del amplificador no está establecido por encima del punto de distorsión audible.

Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía limitada de un año*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. Inc. garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original.

Dual Electronics Corp. Inc. acepta, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en el material o la mano de obra o proporcionar un producto igual nuevo, renovado o comparable (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargos, sujeto a verificación del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra. Los productos de reemplazo subsiguientes están garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué está cubierto? Esta garantía cubre todos los defectos en el material y la mano de obra de este producto. Lo siguiente en el cubierto: software, costos de instalación/remoción, daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje de línea incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto, o daño que ocurra durante el envío de devolución del producto. Las condiciones de licencia específicas y los avisos de derechos de autor para el software se pueden encontrar en www.dualav.com.

Cobertura de garantía

* Garantía limitada de 1 año. (Se requiere comprobante de compra)

• Cobertura extendida: Extiende su garantía de 1 año a 2 años cuando se registre en línea en www.dualav.com. El registro debe completarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra original para calificar para esta extensión.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un ligero ajuste de cualquier control personalizado puede ahorrarle una llamada de servicio.
2. Si necesita servicio durante el período de garantía, debe empaquetar cuidadosamente el producto (preferiblemente en el paquete original) y enviarlo por transporte prepago con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.
3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS (no se acepta un apartado de correos) y un número de teléfono durante el día con su envío.
4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos:
 - a. Llámenos sin cargo al (866) 382-5476 (Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este)
 - a. Envíenos un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en el contrato, o agravio, ya sea que surja o no de la negligencia de la empresa, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la empresa cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes.



Dual Electronics Corporation

www.dualav.com

040523-V01