



DCPA724W

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor multimedia con CarPlay™ y Android Auto™
(con cable e inalámbrico) con una Pantalla Táctil de 7"




Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su Visite www.dualav.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).



Servicio al cliente sin cargo: 1-866-382-5476

Diagrama de cableado - Entradas / Salidas

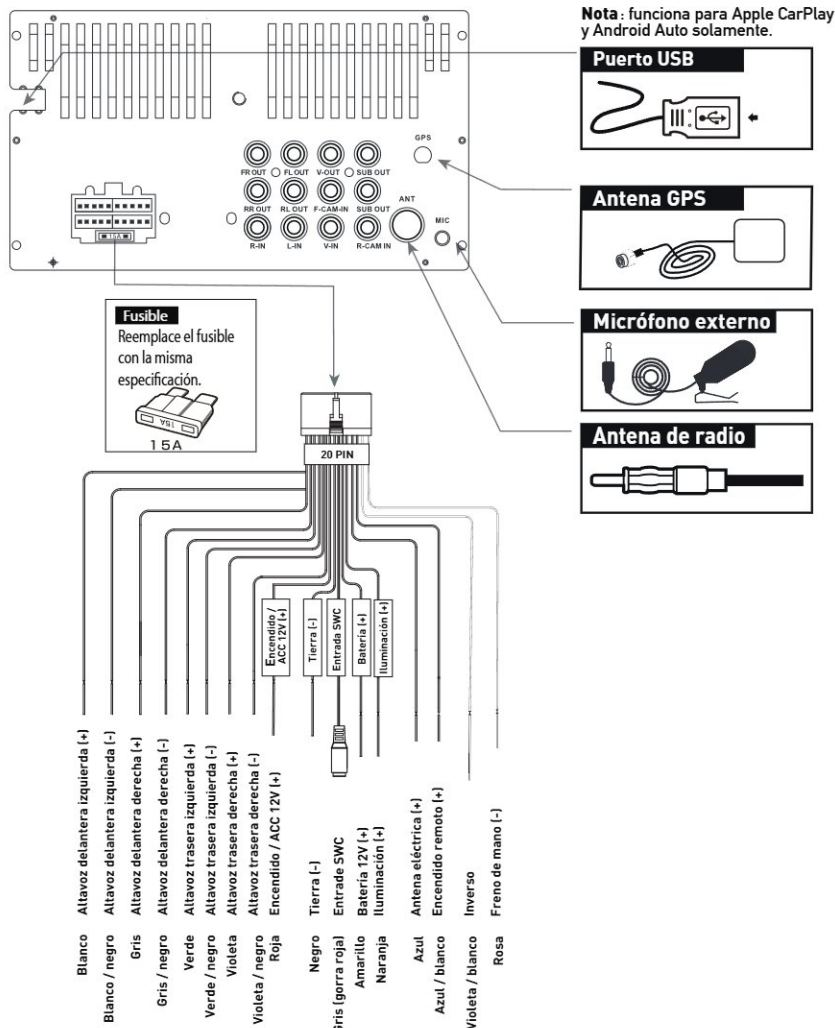


Nota:
Cuando reemplace un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje correctos. Usar un fusible incorrecto podría dañar la unidad. La unidad utiliza (1) fusible tipo mini ATC de 15 amperes que se encuentra en el conector de alimentación.

Instalación

Antes de comenzar

- Desconecte el terminal negativo de la batería. Pida instrucciones a un técnico calificado.
- Evite instalar la unidad donde pueda estar sujeta a altas temperaturas, como sol directo, o donde pueda estar sujeta a polvo, suciedad o vibración excesiva.

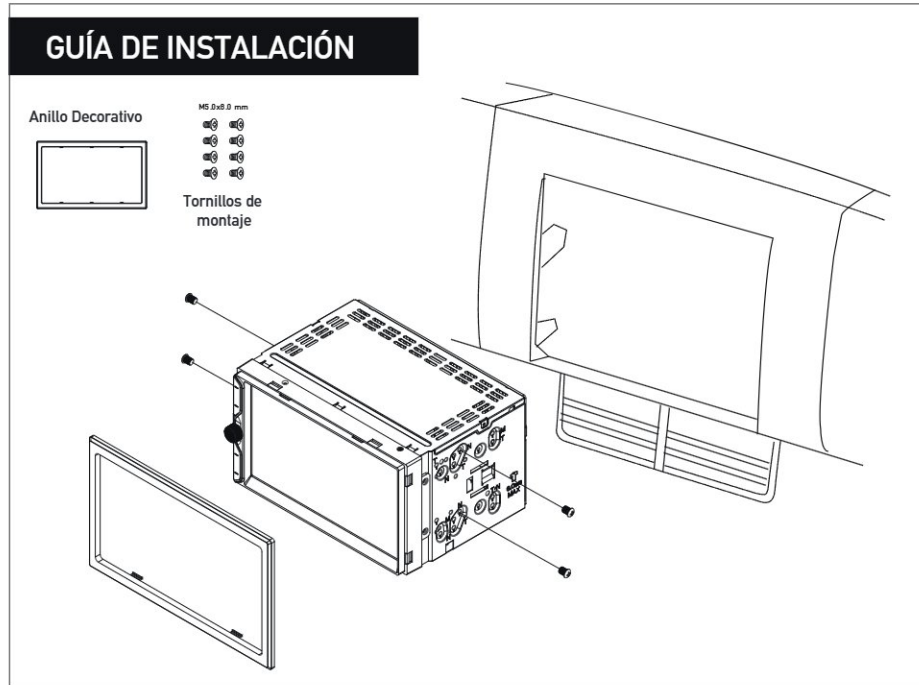

Ubicaciones de los Controles




La pantalla de radio presenta las siguientes funciones y pantallas:


- 1 Activación de voz
- 2 Cambio de modo
- 3 Volumen / Potencia (prensa larga) / Mute (Prensa corta)
- 4 Siguiente/ Buscar hacia adelante
- 5 Anterior/ Buscar hacia atrás

Menú principal

Desde el menú principal, presione el icono deseado para ingresar al modo deseado: AM/FM, BT Teléfono, BT Audio, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Cámara, Entrada AV, Dispositivo y Configuración.

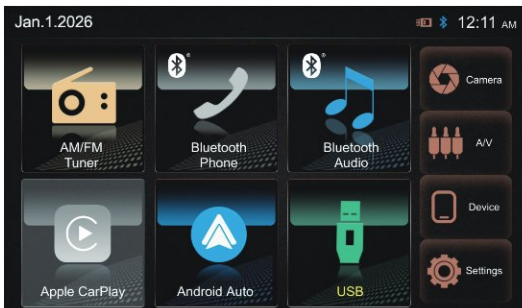

Funcionamiento Tuner

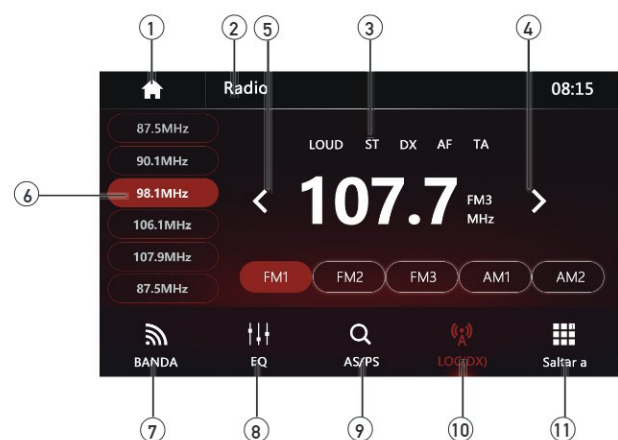

- 1 Menú principal
- 2 Indicador de modo actual
- 3 Modo estéreo
- 4 Sintonizar arriba
- 5 Sintonizar abajo
- 6 Preestablecidos
- 7 Banda
- 8 EQ
- 9 AS/PS
- 10 Local / distancia
- 11 Teclado

Funcionamiento USB

En el menú principal, toque el icono USB en la pantalla principal.



- 1 Menú principal
- 2 Indicador de modo actual
- 3 Lista
- 4 Pista abajo
- 5 Reproducir / pausar
- 6 Pista arriba
- 7 Repetir
- 8 Aleatorio
- 9 Siguiente
- 10 Arte del álbum / Visualización de ID3
- 11 Arte del álbum

Funcionamiento Bluetooth

Antes de usar Bluetooth

Antes de que pueda usar un dispositivo Bluetooth para hacer llamadas manos libres o transmitir audio, debe emparejar su teléfono móvil con el DCPA724W.

Vincular un nuevo dispositivo

La unidad difunde la señal de emparejamiento constantemente cuando no hay dispositivos conectados actualmente. Complete la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más detalles. El nombre del dispositivo es "DCPA724W". La unidad puede estar en cualquier modo de operación para el proceso de vinculación. En ciertos -teléfonos, es posible que sea necesario realizar el emparejamiento más de una vez.

Conexión

La unidad principal se conectará automáticamente al último dispositivo conectado cuando la función de conexión esté configurada en Auto Connect On. Si la función de conexión está configurada en Auto Connect Off, la unidad principal no se conectará automáticamente a ningún dispositivo.

Teléfono Bluetooth

Desde el menú principal, toque el Bluetooth en la pantalla. El icono de Bluetooth aparecerá cada vez que se conecte un dispositivo Bluetooth.

Marcar un número

Presione para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada

Presione para realizar una llamada, y presione para finalizarla.

Transferir audio

Presione para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Audio continuo

Presione para reproducir o pausar la música.

Presione para saltar a la pista anterior.

Presione para avanzar a la pista siguiente.

Funcionamiento Audio

Presione el icono de configuración en el menú principal para seleccionar y ajustar controles de Fader, Balance y Ecualizador (control de tono de 8 bandas y 8 ajustes preestablecidos de ecualizador).



Funcionamiento CarPlay


Conexión alámbrica

1. Conecte un dispositivo compatible con Apple CarPlay a esta unidad mediante USB.
2. Aparecerá la pantalla de inicio de Apple CarPlay.
3. Si su teléfono está conectado a USB, pulse el icono de Apple CarPlay.

Conexión inalámbrica

1. Antes de utilizar Apple CarPlay de forma inalámbrica, active la función Bluetooth / Wifi en el teléfono.
1. Presione en el menú principal.
2. Presione para confirmar el uso de CarPlay inalámbrico.
3. Presione "Q" para buscar el dispositivo del teléfono. Los dispositivos disponibles aparecen en la lista.
4. Busque el dispositivo deseado en la pantalla y presione "Pair".
5. Se mostrará una clave de acceso en la pantalla.
6. La misma clave aparece en el iPhone. Presione "Pair" y luego presione "Allow".
7. Presione en la pantalla para confirmar la conexión.
8. Presione "Use CarPlay" en el iPhone. La unidad configura la conexión y luego inicia la aplicación.

Consejo: Presione para mostrar la lista de dispositivos CarPlay. Este icono aparece solo cuando CarPlay está conectado y se pueden utilizar dos o más dispositivos como fuente Android Auto.

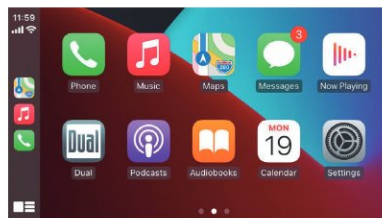


Funcionamiento Android Auto™

Conexión alámbrica

1. Conecte un dispositivo compatible con Android Auto™ a esta unidad mediante USB.
2. Aparecerá la pantalla de inicio de Android Auto.
3. Si su teléfono está conectado a USB, pulse el icono de Android Auto.

Conexión inalámbrica

1. Antes de utilizar Android Auto de forma inalámbrica, active la función Bluetooth / Wifi en el dispositivo Android.
 1. Presione en el menú principal.
 2. Presione para confirmar el uso de Android Auto inalámbrico.
 3. Presione "Q" para buscar el dispositivo del teléfono. Los dispositivos disponibles aparecen en la lista.
 4. Busque el dispositivo deseado en la pantalla y presione "Pair".
 5. Se mostrará una clave de acceso en la pantalla.
 6. La misma clave aparece en el dispositivo Android. Presione "Pair" y luego presione "Allow".
 7. Presione en la pantalla para confirmar la conexión. La unidad configura la conexión y luego inicia la aplicación.
- Consejo:** Presione para mostrar la lista de dispositivos Android Auto. Este icono aparece solo cuando Android Auto está conectado y se pueden utilizar dos o más dispositivos como fuente Android Auto.

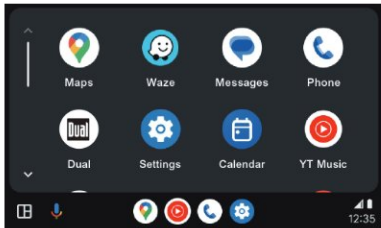

Funcionamiento General

Desde la pantalla del menú principal, seleccione Settings para elegir entre las siguientes opciones: General, Audio, Pantalla, Otros. Seleccione la categoría y ajuste cualquiera de las opciones disponibles usando la pantalla táctil.



Actualizaciones de Firmware

Si una actualización de producto o software está disponible, puede encontrar estas actualizaciones en nuestra web bajo el número de modelo de tu producto.

Por favor, ve a www.dualav.com para comprobar si hay nuevas actualizaciones.

Las actualizaciones pueden realizarse con una unidad USB suministrada por el usuario, normalmente de 8GB o 16GB de tamaño, de uno de los fabricantes recomendados a continuación:

- SanDisk, Kingston, PNY, Samsung, Corsair o Verbatim.
- Estos están fácilmente disponibles en línea o en la mayoría de los comercios que venden productos electrónicos. El disco debe soportar USB 2.0 o velocidades de transferencia más rápidas. La versión anterior USB 1.0 no es compatible. Formatea la unidad usando el sistema de archivos FAT32.

Garantía limitada de un año

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. Inc. garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original.

Dual Electronics Corp. Inc. acepta, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en el material o la mano de obra o proporcionar un producto igual nuevo, renovado o comparable (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargos, sujeto a verificación, del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra. Los productos de reemplazo subsiguientes están garantizados por el resto del período de garantía original. ¿Qué está cubierto? Esta garantía cubre todos los defectos en el material y la mano de obra de este producto. Lo siguiente no está cubierto: software, costos de instalación/remoción, daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje de línea incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto, o daño que ocurra durante el envío de devolución del producto. Las condiciones de licencia específicas y los avisos de derechos de autor para el software se pueden encontrar en www.dualav.com.

Cobertura de garantía

* Garantía limitada de 1 año. (Se requiere comprobante de compra)

Extienda su garantía de 1 año a 2 años cuando se registre en línea en www.dualav.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un ligero ajuste de cualquier control personalizado puede ahorrarle una llamada de servicio.
 2. Si necesita servicio durante el periodo de garantía, debe empaacar cuidadosamente el producto (preferiblemente en el paquete original) y enviarlo por transporte prepago con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.
 3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS (no se acepta un apartado de correos) y un número de teléfono durante el día con su envío.
 4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos:
 - Llámenos sin cargo al 1-866-382-5476 (Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este)
 - Envíenos un correo electrónico a cs@dualav.com
- Exclusión de ciertos daños: esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en el contrato, o agravio, ya sea que surja o no de la negligencia de la empresa, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la empresa cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.